





雷达式微波料位计 导入事例 发生泡沫也 能计测液面!

容器的液面检出时,有没有因为泡沫的影响误检出呢? 即使液面发生泡沫,使用引导管让泡沫无法进入管内,便能只计测液面!



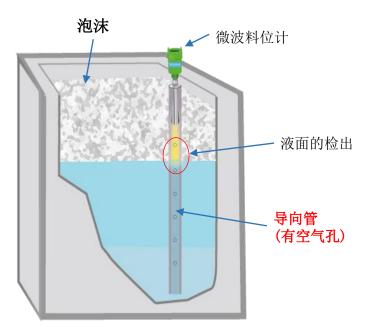

※图以及照片:导向管内无泡沫检出液面的样子

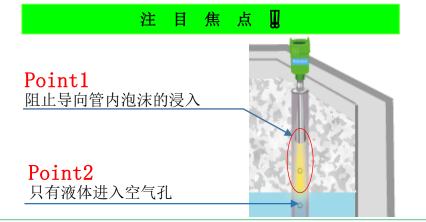

雷达式微波料位计

MWLM-PR26H2F



智慧手机直接

搜寻

进入制品业面

代理店

松岛计测技术

東京営業所 : 047-424-9901 名古屋営業所 : 052-679-6301 大阪営業所 : 06-6352-8011

大阪営業所 : 06-6352-8011 九州営業所 : 093-691-3731

E-Mail: sales@matsushima-m-tech.com