




导纳式料位开关 导入事例

检知动物油脂储槽、泡沫，防止泄漏 介电常数低的泡沫也能检知！

【经验谈】


旧有的静电容量式料位开关仅能检出油脂，产生较多泡沫时发生过流。采用导纳式料位开关，检出介电常数低的泡沫，过流现象便解除了。

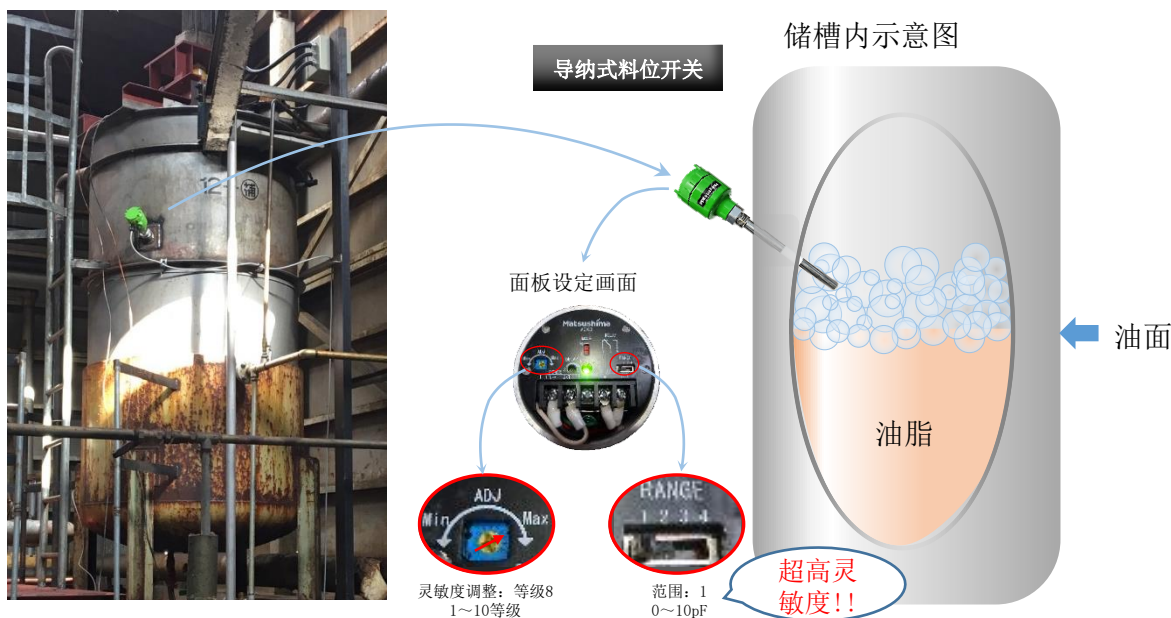

※照片：为防止动物油脂储槽的泡沫的过流用的导纳式料位开关

注目焦点

独自の感应棒构造

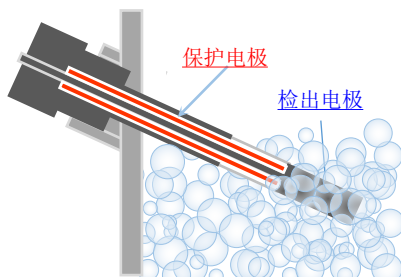

【第三电极（保护电极）】

独自の感应棒构造下对附着或是感应棒的延长，可以抑制多余的静电容量的影响，从高灵敏度到低灵敏度都可以标准的检出。为此，如同泡沫般空气较多，介电常数低的物质也能检出。

导纳式料位开关

MAL-110



代理店

松岛计测技术

搜寻



東京営業所 : 047-424-9901
名古屋営業所 : 052-679-6301
大阪営業所 : 06-6352-8011
九州営業所 : 093-691-3731

E-mail : sales@matsushima-m-tech.com